ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DI USARE IL PIANO COTTURA VETROCERAMICO

INSTALLAZIONE

CONNESSIONI ELETTRICHE

CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

PRECAUZIONI E AVVERTENZE GENERALI

ACCESSORI DEL PIANO DI COTTURA

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PIANO DI COTTURA VETROCERAMICO

GUIDA RICERCA GUASTI

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

PRIMA DI USARE IL PIANO COTTURA VETROCERAMICO

- Per utilizzare al meglio il vostro nuovo elettrodomestico, vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni per l'uso e a tenerle a portata di mano in caso di necessità.

INSTALLAZIONE

Piano di cottura

- **Incassare il piano di cottura in un piano di lavoro avente uno spessore di 20 - 50 mm**
- **La distanza tra la parte inferiore del piano di cottura vetroceramico ed il mobile o pannello divisorio deve rispettare le dimensioni riportate in figura "A".**
- **Un mobile a colonna da installare eventualmente a fianco del piano di cottura dovrà distare dal bordo di quest'ultimo almeno 100 mm.**
- Ricavare un'apertura nel piano di lavoro, rispettando le dimensioni indicate nell'acclusa scheda prodotto.
- Applicare la guarnizione fornita in dotazione attorno al piano cottura (a meno che non sia già stata installata), dopo averne pulito la superficie.

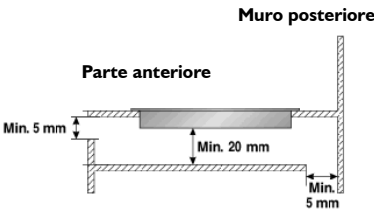

Importante

Onde prevenire il surriscaldamento ed il relativo danneggiamento dei circuiti elettronici, raccomandiamo di attenersi a quanto segue:

- **Non installare il piano di cottura vicino alla lavastoviglie o lavatrice, affinché i circuiti elettronici non vengano a contatto con vapore ed umidità e quindi si danneggino.**

Se sotto il piano di cottura viene installato un forno (di nostra produzione), accertarsi che sia provvisto di sistema di raffreddamento.

Non interporre materiali fra piano di cottura e forno (Traversini, pannelli, squadrette, ecc.).

Se il forno è dotato di funzione di autopulizia (pirolisi), non utilizzare il piano durante questa funzione.

Se la temperatura dei circuiti elettronici dovesse salire oltre il massimo permesso, il piano di cottura si disattiverà automaticamente; in questo caso, attendere alcuni minuti affinché la temperatura interna dei circuiti elettronici raggiunga un livello tollerabile, dopodiché sarà possibile accendere nuovamente il piano di cottura.

- **Spegnere il piano di cottura dopo l'utilizzo.**

INSTALLAZIONE

Montaggio

A) Se il piano di lavoro è in legno, utilizzare le apposite staffe, mollette e viti fornite a corredo.

- Posizionare le 4 mollette (**A**) sulla cornice del piano cottura, nell'apposita sede, vedere Fig. 1
- Misurare il centro dei lati verticali del cut-out come da Fig. 2.
- Posizionare il centro delle staffe (**C**) sul centro del lato individuato precedentemente.
- Il lato superiore delle staffe deve essere allineato con la superficie del piano di lavoro.
- Fissare mediante le 4 viti (**B**) a corredo utilizzando gli appositi fori predisposti.
- Inserire il piano cottura nel foro praticato facendo in modo che le mollette (**A**) si blocchino negli appositi riscontri delle staffe (**C** Fig. 4 e 5).

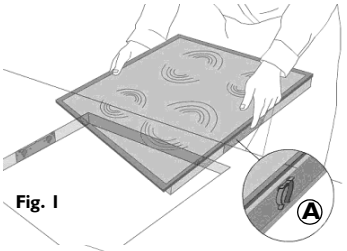

Fig. 1

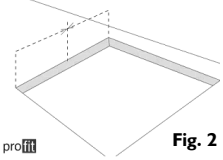

Fig. 2

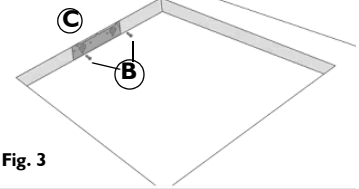

Fig. 3

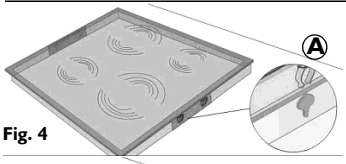

Fig. 4

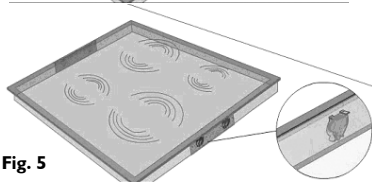

Fig. 5

B) Se il piano di lavoro è in marmo, ceramica, pietra, materiali plastici, ecc., richiedere il kit di installazione codice 4812 310 19277 al servizio assistenza autorizzato.

CONNESSIONI ELETTRICHE

Il collegamento elettrico deve essere eseguito prima di collegare l'apparecchio alla rete. L'apparecchio deve essere installato da un tecnico qualificato perfettamente a conoscenza delle norme vigenti in materia di sicurezza ed installazione. Nella fattispecie, l'installazione deve essere eseguita in ottemperanza alle direttive della locale società di fornitura elettrica. Assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta matricola corrisponda a quella della propria abitazione. La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria a termini di legge: utilizzare solamente conduttori della misura necessaria (compreso quello della messa a terra). Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante a persone o animali e danni alla proprietà in caso di mancata osservanza delle direttive di cui sopra. Per il collegamento elettrico, utilizzare un cavo di tipo H05RR-F come da tabella seguente:
Tensione di alimentazione.

Conduttori	**Quantità x dimensione**
230V ~ + ⏚	3 X 2,5 mm^2
230-240V ~ + ⏚	3 X 2,5 mm^2 (solo Australia)
230V 3~ + ⏚	4 X 1,5 mm^2
400V 3N ~ + ⏚	5 X 1,5 mm^2
400V 2N ~ + ⏚	4 X 1,5 mm^2

Il collegamento alla rete deve essere effettuato tramite un sezionatore multipolare con una distanza minima fra i contatti di 3 mm.

Attenzione: il cavo di alimentazione deve essere lungo a sufficienza per consentire la rimozione del piano di cottura dal piano di lavoro e deve essere posizionato in modo da evitare danni o surriscaldamento causato da contatto con la base.

Connessione alla morsettiera

Nota: il cavo di terra giallo/verde deve essere collegato al terminale con il simbolo ⏚ e deve essere più lungo degli altri cavi.

- Rimuovere ca. 70 mm della guaina dal cavo di alimentazione (**B**).
- Rimuovere ca. 10 mm di guaina dai fili. Inserire quindi il cavo di alimentazione nel fissacavo e collegare i fili alla morsettiera come indicato nello schema di collegamento posizionato vicino alla morsettiera stessa.
- Fissare il cavo di alimentazione (**B**) con il fissacavo.
- Chiudere la morsettiera con il coperchio (**A**) fissandolo con l'apposita vite.
- Dopo aver eseguito il collegamento elettrico, montare il piano cottura dall'alto e agganciarlo alle molle di supporto come da figura.

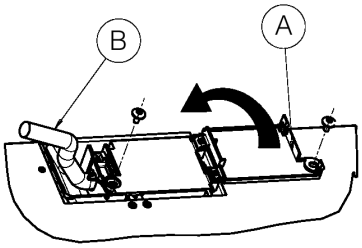

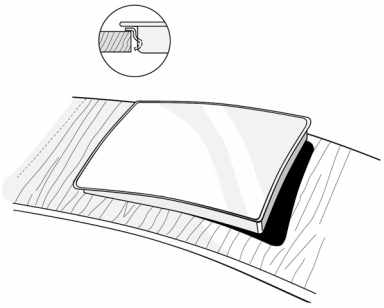

CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

- Utilizzare tegami e pentole con un diametro del fondo uguale a quello della zona di cottura.
- Utilizzare soltanto pentole e tegami con fondi piatti.
- Se possibile, tenere il coperchio sulle pentole durante la cottura.
- Cuocere verdure, patate, ecc. con poca acqua al fine di ridurre i tempi di cottura.
- Utilizzando la pentola a pressione, si riduce ulteriormente il consumo di energia e il tempo di cottura.

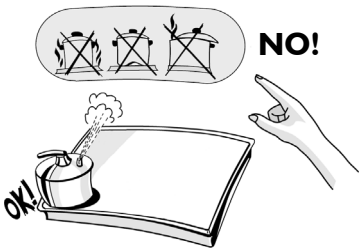

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

1. **Imballaggio**

- Il materiale d'imballaggio è interamente riciclabile ed è contrassegnato dal simbolo di riciclaggio (♺).

2. **Elettrodomestici**

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Dichiarazione di conformità CE

- Questo piano di cottura è idoneo al contatto con gli alimenti ed è conforme al Regolamento (CE) n. 1935/2004.
- Sono stati progettati per essere utilizzati esclusivamente come apparecchi per la cottura. Ogni altro uso (es. riscaldamento di locali) è da considerarsi improprio e potenzialmente pericoloso.
- Gli apparecchi sono studiati, costruiti e commercializzati in conformità ai:
- requisiti di sicurezza della Direttiva "Bassa Tensione" 2006/95/CE (che sostituisce la 73/23/CEE e successivi emendamenti);
- i requisiti di protezione della Direttiva "EMC" 2004/108/CE;
- requisiti della Direttiva 93/68/CEE.

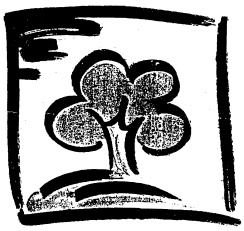

PRECAUZIONI E AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE: Le parti accessibili diventano molto calde quando l'apparecchio è in funzione. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio per evitare il rischio di ustioni e bruciature.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o che non lo conoscono, salvo abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo dello stesso dalle persone responsabili della loro sicurezza.

Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

- Prima di procedere ad interventi di manutenzione su questo elettrodomestico, scollegarlo dalla rete di alimentazione elettrica.
- Tenere lontani i bambini dagli apparecchi quando sono in funzione anche quando sono stati appena spenti.
- Gli elettrodomestici devono essere riparati o regolati unicamente da un tecnico specializzato.
- Accertarsi che i fili elettrici di altri apparecchi utilizzati vicino al piano non tocchino parti calde.
- Le piastre non si accendon se la pentola non è delle dimensioni corrette o non è rilevabile magneticamente. Per verificare che il fondo delle pentole sia di materiale magnetico, servirsi di una calamita. Se si rimuove la pentola dalla zona di cottura, quest'ultima si spegne e viene visualizzata una "U". La zona di cottura rimane spenta fino a quando non si posa una pentola su di essa.
- **Evitare di fare funzionare a vuoto le piastre/zone di cottura.**
- Evitare assolutamente l'uso di idropulitrici ad alta pressione o pulitrici a getto di vapore.
- Il versamento o traboccamento di liquidi possono disattivare il piano, per poterlo utilizzare nuovamente asciugare con cura la zona comandi.
- Sul piano sono montate piastre/zone di cottura di diametro diverso. Utilizzare pentole il cui diametro della base sia pari a quello della piastra/zona di cottura.
- **Al fine di non danneggiare in modo permanente il piano vetroceramico, evitare l'uso di quanto segue:**
  - pentole con fondo non perfettamente piatto;
  - pentole metalliche con fondo smaltato.
  - Al termine della cottura, premere il tasto ⏻.
- Non utilizzare il piano come superficie di lavoro o di supporto.
- Se si cucinano fritture, è necessario controllarle rimanendo vicino al piano in quanto possono incendiarsi.
- Nel caso in cui la superficie vetroceramica si rompesse o si crepasse a causa di un urto violento (oggetti che cadono ecc.), scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica, e contattare immediatamente il Servizio Assistenza Tecnica.
- Non appoggiare sulle zone di cottura calde cibi avvolti in carta stagnola, né contenitori di plastica o stracci.
- Non strisciare le pentole sul piano vetroceramico in modo da evitare di graffiarlo.
- Evitare di versare zucchero o sostanze simili sul piano. Se necessario, pulire immediatamente il piano seguendo le istruzioni per la pulizia e la manutenzione contenute nel presente manuale.
- Se il piano di cottura è dotato di piastre alogene, evitare di fissare intensamente le lampade.
- L'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione per mezzo di un temporizzatore esterno oppure di un sistema di comando a distanza separato.

ACCESSORI DEL PIANO DI COTTURA

Accessorio per protezione bambini AMH 122

Questo accessorio può essere richiesto al Servizio Assistenza Tecnica ed è identificato dal codice parte 4819 310 18436.

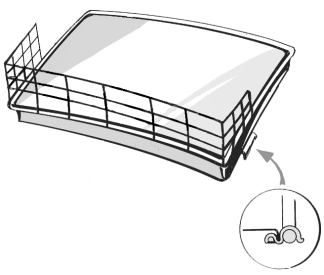

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PIANO DI COTTURA VETROCERAMICO

Consigliamo di pulire il piano dopo ogni utilizzo, avendo l'accortezza di lasciarlo raffreddare. In questo modo lo sporco non si accumula e la pulizia risulta più facile.
Importante: evitare assolutamente l'uso di idropulitrici ad alta pressione o pulitrici a getto di vapore.

- Utilizzare un panno pulito, carta assorbente da cucina e detersivo per lavaggio a mano delle stoviglie, oppure prodotti specifici per la pulizia del piano vetroceramico.
- Togliere lo sporco tenace con l'apposito raschietto (se in dotazione) e prodotti specifici.
- Rimuovere eventuali residui di cibo versati sul piano vetroceramico evitando di lasciarli indurire.
- I cibi con un contenuto di zuccheri elevato (toffee, succo di frutta, marmellata, ecc.) che vengono fatti bollire fino a far traboccare il liquido di bollitura o eventuali macchie di zucchero dovute alla cottura devono essere rimossi immediatamente utilizzando un raschietto.
- Non usare prodotti abrasivi, candeggina, spray per la pulizia del forno né pagliette metalliche.

Consigliamo un trattamento periodico del piano vetroceramico con le apposite cere in commercio.

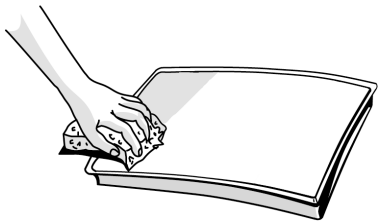

GUIDA RICERCA GUASTI

Il piano non funziona

- Avete premuto i tasti di controllo seguendo le istruzioni fornite nella sezione "Uso del piano di cottura" dell'allegata "Scheda prodotto"?
- Manca forse la corrente?
- Avete asciugato bene la superficie del piano dopo averlo pulito?

1. Se è selezionata una piastra e sul display appare **"F" oppure "ER" seguiti da un numero, contattare il Servizio di assistenza Tecnica.**
   - Ad eccezione del messaggio **"F03"** oppure **"ER03" che identifica la non corretta pulizia della zona comandi.**
   - Per risolvere l'inconveniente seguire le istruzioni al paragrafo "Pulizia e manutenzione del piano cottura vetroceramico".
2. Se dopo un uso intensivo il piano non funziona significa che la temperatura all'interno del piano di cottura è troppo elevata. Attendete qualche minuto che il piano si raffreddi.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Prima di contattare il Servizio Assistenza Tecnica

1. Cercare di risolvere il problema (consultare la "Guida ricerca guasti").
2. Spegnere l'elettrodomestico e rimetterlo in funzione per verificare se l'anomalia è stata eliminata.

Se dopo i suddetti controlli il problema si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza Tecnica più vicino.

Indicare sempre: una breve descrizione dell'anomalia,

- il tipo e il modello esatti degli apparecchi,
- il numero di assistenza (è il numero che si trova dopo la parola "Service" sulla targhetta dati caratteristici), che si trova sotto il piano di cottura o sulla Scheda Prodotto. Il numero di assistenza è anche riportato sul libretto di garanzia,
- il vostro indirizzo e numero telefonico.

Qualora si renda necessaria una riparazione, rivolgersi a **un centro di Assistenza Tecnica** indicato nella garanzia.

Nell'improbabile eventualità che un intervento od una riparazione sia effettuata da un **tecnico non autorizzato**, richiedere sempre un'attestazione dell'intervento eseguito ed insistere sull'uso di **pezzi di ricambio originali**.

La mancata osservanza di queste istruzioni può compromettere la sicurezza e la qualità del prodotto.

SERVICE 0000 000 00000